

NÁVOD NA POUŽITIE • NÁVOD K POUŽITÍ • INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS • INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE
BENUTZERHANDBUCH • USER MANUAL

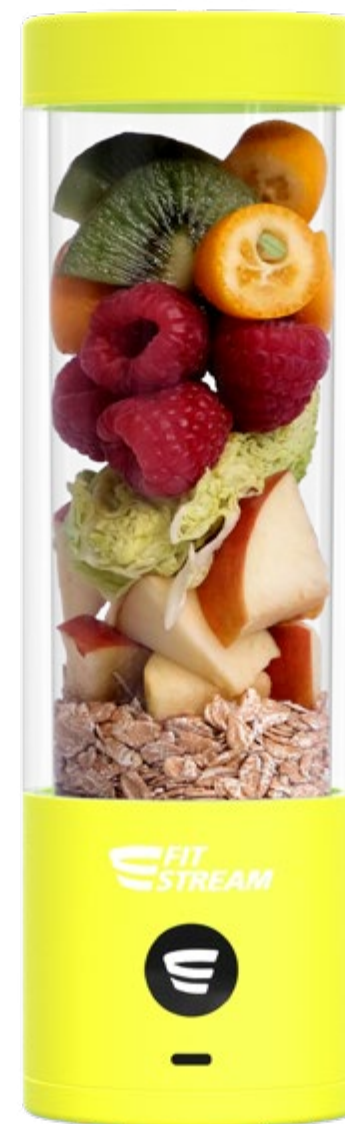
FITSTREAM PRO

www.FitStream.eu





SK	<i>NÁVOD NA POUŽITIE</i>
CZ	<i>NÁVOD K POUŽITÍ</i>
PL	<i>INSTRUKCJA OBSŁUGI</i>
HU	<i>HASZNÁLATI UTASÍTÁS</i>
RO	<i>INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE</i>
DE	<i>BENUTZERHANDBUCH</i>
EN	<i>USER MANUAL</i>



SK

Ultimátny výkon batérového mixéra
Slimový design - vhodný pre držiaky fľaší
Objem - až 475 ml
Výdrž - až 30 mixovacích cyklov
Odolný voči ošpliechaniu
Ľahké a bezpečné použitie

HU

Remek teljesítményű akkumulátoros turmixgép
Slim design - palacktartókhöz alkalmas
Úrtartalom - akár 475 ml
Működési idő - akár 30 keverési ciklus
Ellenáll a fröccsenésnek
Könnyű és biztonságos használat

CZ

Ultimátní výkon batérového mixéru
Slimový design - vhodný pro držáky lahví
Objem - až 475 ml
Výdrž - až 30 mixovacích cyklů
Odolný vůči stříkající vodě
Snadné a bezpečné použití

PL

Najwyższa wydajność blendera na baterie
Smukła konstrukcja – odpowiednia do uchwytów na
butelki
Pojemność – do 475 ml
Czas pracy – do 30 cykli mieszania
Odporny na zachłapanie
Łatwy i bezpieczny w użyciu

RO

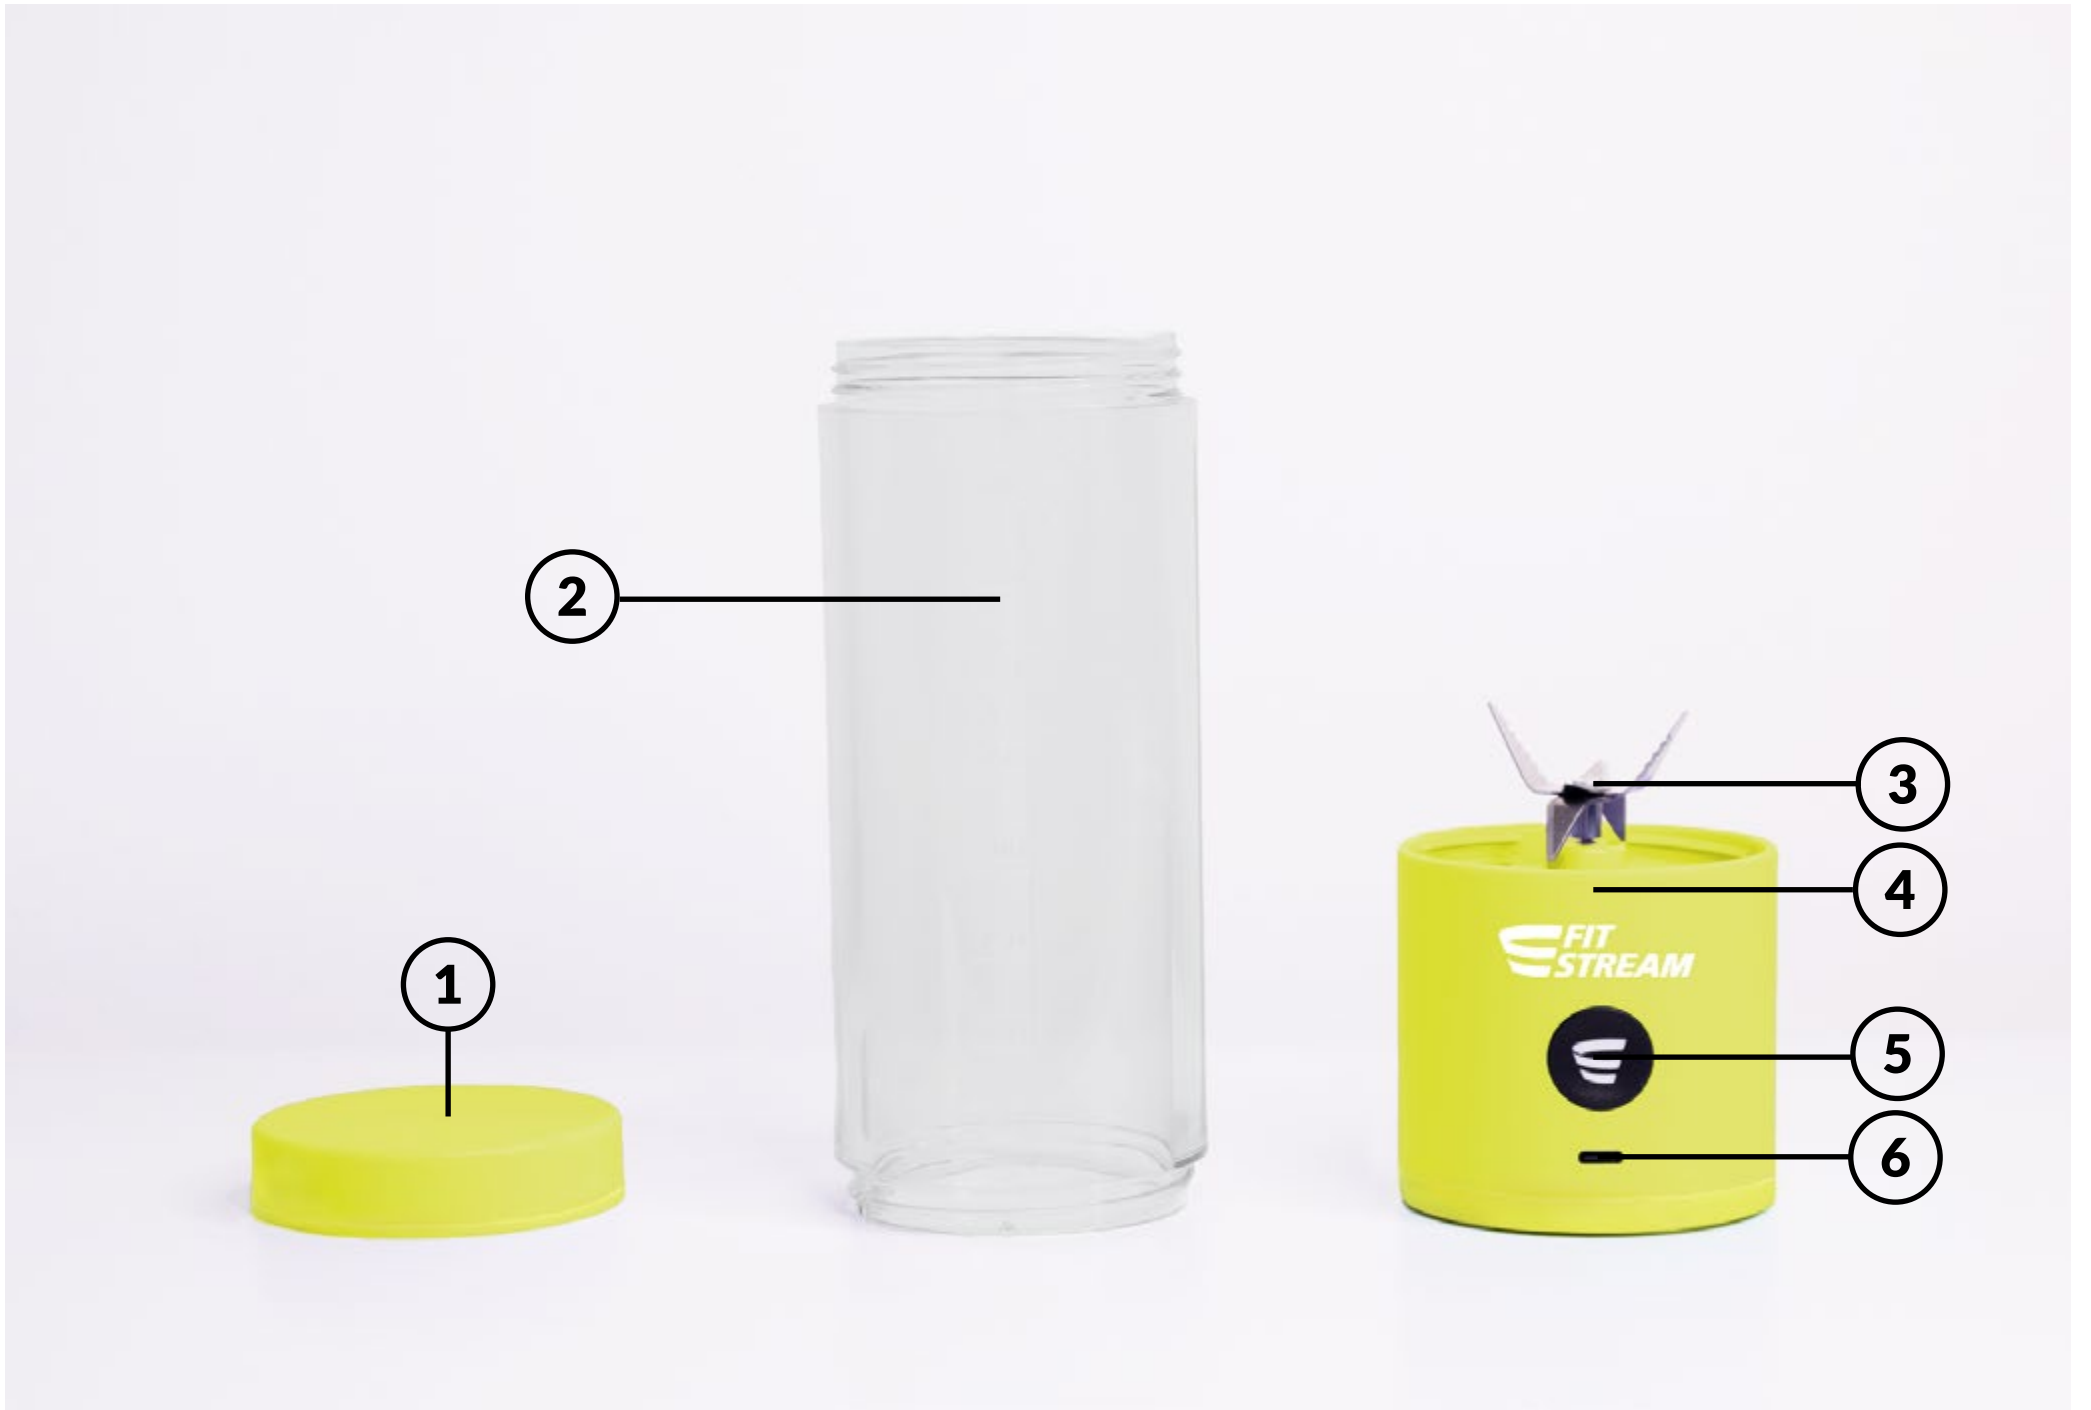
Performanță maximă a mixerului pe bateriei
Design slim - potrivit pentru suporturi pentru sticle
Volum - până la 475 ml
Durabilitate - până la 30 de cicluri de mixare
Rezistent la stropire
Utilizare ușoară și sigură

DE

Ultimative Leistung des Akku-Mixers
Slim-Design - passt in die meisten Flaschenhalter
Fassungsvermögen - bis 475 ml
Laufzeit - bis zu 30 Mixzyklen
Spritzwassergeschützt
Einfach und sicher zu bedienen

EN

Ultimate performance of portable blender
Extra slim design for cupholders
Big volume - 475 ml
Battery - up to 30 mixing cycles
Splash resistant
Easy and safe to use



LEGENDA PRODUKTU

1. uzáver fľaše
2. priesvitná PVC fľaša
3. nerezové nože z ušľachtilej ocele
4. základňa mixéra
5. vypínač
6. napájací konektor USB-C

POPIS PRODUKTU

Názov produktu:	FitStream PRO
Popis produktu:	prenosný batériový mixér
Objem fľaše:	475 ml
Materiál:	certifikovaný potravinársky ABS plast
Napájanie:	DC 3.7 - 5.0 V
Otáčky motora:	22 000 otáčok / min. bez náplne (odchýlka 15 %) 15 000 otáčok / min. s náplňou (odchýlka 15 %)
Príkion motora:	až 45 W
Batéria:	3 000 mAH (až 30 mixovacích cyklov)
Nabíjanie:	45 - 70 minút cez priložený USB-C kábel s nabíjačkou na mobilný telefón
Rozmery:	73 × 73 × 235 mm (šírka × hĺbka × výška)
Váha:	490 g

POUŽITIE

1. PRVÉ POUŽITIE

FitStream sa pri kúpe dodáva čiastočne nabitý, takže môžete mixér vyčistiť, aby bol pripravený na použitie. Čistenie je jednoduché. Stačí naliať vodu, pridať kvapku saponátu, spustiť a opláchnuť.

2. ZAČNITE S TEKUTINOU

Vždy začnite pridaním tekutiny (ako je voda, mlieko alebo džús). To uľahčí mixovanie.

3. KRÁJANIE INGREDIENCIÍ

Nakrájajte ingrediencie na malé kúsky (cca 1,5 cm kúsky), aby ste dosiahli dokonalý výsledok.

4. PRIDAJTE INGREDIENCIE

Po naliatí tekutiny pridajte do zvyšku nápoja ingrediencie do 60 % objemu fľaše a rozmixujte!

5. SPUSTITE FITSTREAM

Uzatvorte fľašu, stlačte tlačítko a Váš obľúbený nápoj bude pripravený do pár sekúnd.

6. MAXIMÁLNY VÝKON

Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon, môžete spustiť FitStream hore nohami a pred mixovaním nechajte čepele, aby sa dostali na svoje plné otáčky.

7. LAHKÉ ČISTENIE

Čistenie je jednoduché. Stačí naliať vodu, pridať kvapku saponátu, spustiť a opláchnuť.

8. DÔKLADNÉ ČISTENIE

Oddel'te vrchnák aj fľašu od základne. Vyberte silikónové krúžky a všetky časti opláchnite vo vode s priloženou kefou. Pri oplachovaní sa uistite, že voda sa nedostane do napájacieho konektora na základni. Dôkladné čistenie pravidelne opakujte.

9. VYSUŠENIE

Vyčistite FitStream a nechajte ho do sucha vysušiť.

10. BEZPEČNOSŤ

Z bezpečnostných dôvodov nádoba obsahuje magnety. Šípky na nádobe a základni mixéra musia byť zarovnané, inak sa mixér nespustí. Pre maximálnu bezpečnosť môžete mixér uzamknúť, túto funkciu aktivujete aj deaktivujete súvislým podržaním tlačidla na 5 sekúnd.

11. SKVELÉ RECEPTY

Navštívte našu stránku www.FitStream.eu a vyskúšajte tipy na skvelé nápoje z viac ako 50 receptov!

UŽITOČNÉ RADY

1. ČERVENÁ A BIELA BLIKAJÚCA DIÓDA

V prípade, že bliká červená a biela dióda počas mixovania, zasekol sa motor. Ak sú čepele zaseknuté, jednoducho otočte mixér hore nohami, rýchlo ho pretrepte a zapnite. Potom ho otočte naspäť, aby Vaše ingrediencie narazili na všetkých 6 čepeľ pri plnej rýchlosti.

2. ČERVENÁ A MODRÁ BLIKAJÚCA DIÓDA

Červené a modré blikajúce svetlo znamená, že nádoba je zle dotiahnutá ku základni. Ak chcete tento problém odstrániť, dotiahnite nádobu v smere hodinových ručičiek, kým šípka na nádobe nesmeruje na šípku na základni. Z bezpečnostných dôvodov sú na pohári magnety, ktoré musia byť zarovnané, inak sa čepele neroztočia.

3. ČERVENÁ BLIKAJÚCA DIÓDA

Keď je potrebné FitStream nabiť, začne blikáť červená dióda. Nabite mixér cez USB-C napájací konektor na základni. Použite priložený USB kábel a akýkoľvek sieťový USB adaptér, napríklad z mobilného telefónu. Odporúčame nabíjať aspoň 1 hodinu. Po úplnom nabití sa svetlo zmení na modré.

4. NEPREPLŇUJTE

Nikdy nenaplňte FitStream ingredienciami až po vrch pohára. Mixér je určený na mixovanie ovocia alebo výrobu miešaných nápojov. Nie je určený na sekanie mäsa. Pri použití viac ako 3 - 5 mixovacích cyklov okamžite po sebe, sa môže motor prehriať. Nechajte ho dostatočne oddýchnuť pred ďalšími mixovacími cyklami. Rešpektujte prosím výkon prenosného batériového mixéra, nie je to káblový Superman, ale za to si ho môžete vziať kdekoľvek a vychutnať Váš obľúbený čerstvý nápoj kedykoľvek!

5. VYTEKANIE TEKUTINY

V prípade vytekania obsahu fľaše treba otvoriť, vyčistiť silikónové tesnenie a opätovne zatvoriť uzáver fľaše.

UPOZORNENIA

Dodržiňte pokyny, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:



- Nespúšťajte zariadenie kým nie je uzavreté pevne vrchnákom.
- Zariadenie spúšťajte až po pridaní tekutiny.
- Zariadenie nespúšťajte naprázdno, aby ste nepoškodili motor mixéru.
- Do zariadenia nikdy nenalievajte tekutinu s teplotou nad 50 °C.
- Mixér nikdy nevkładajte do umývačky riadu, ale čistite podľa pokynov.
- Mixér nie je vodeodolný, nikdy ho neponárajte a nabíjací konektor nevystavujte tečúcej vode.

- Používajte iba odporúčané príslušenstvo.
- Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. V prípade poruchy nás kontaktujte.
- Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
- Do nádoby nikdy nevkładajte prsty, keď je motor zapnutý.
- Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku pri nabíjaní zariadenia.
- Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
- Zariadenie ukladajte mimo dosahu detí a osôb s mentálnym poškodením.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom. Prerábanie alebo modifikácia produktu sú zakázané a majú vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu! S produktom zaobchádzajte opatrne.
- Nárazom alebo pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu a následnej strate záruky.
- Dvojiročná záruka nepokrýva mechanické poškodenie zariadenia. Zariadenie využívajte výhradne podľa pokynov, aby ste splnili záručné podmienky a predišli úrazu.

LIKVIDÁCIA

Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň/mesiac/rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

VYHLÁSENIE O ZHODE

2014/30/EÚ
2011/65/EÚ

DOVOZCA:



FITSTREAM s.r.o.
Valentiniánova 8
851 10 Bratislava, Slovakia

VÝROBCA:

Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD
Bantian Town No.2
518000 Shenzhen, China

DIZAJNOVANÉ A PATENTOVANÉ V EURÓPE.

www.FitStream.eu

Sledujte nás na sociálnych sieťach:
 [fitstream_eu](https://www.instagram.com/fitstream_eu)  [fitstream.eu](https://www.facebook.com/fitstream.eu)



LEGENDA PRODUKTU

1. víčko nádoby
2. průsvitná PVC nádoba
3. nože z ušlechtilé oceli
4. základna mixéru
5. vypínač
6. napájecí konektor USB-C

POPIS PRODUKTU

Název produktu:	FitStream PRO
Popis produktu:	přenosný bateriový mixér
Objem nádoby:	475 ml
Materiál:	certifikovaný potravinářský ABS plast
Napájení:	DC 3.7 - 5.0 V
Otáčky motoru:	22 000 otáček/min. bez náplně (odchylka 15 %) 15 000 otáček/min. s náplní (odchylka 15 %)
Príkon motoru:	až 45 W
Baterie:	3 000 mAh (až 30 mixovacích cyklů)
Nabíjení:	45–70 minut pomocí přiloženého USB-C kabelu
Rozměry:	73 × 73 × 235 mm (šířka × hloubka × výška)
Váha:	490 g

POUŽITÍ

1. PRVNÍ POUŽITÍ

Mixér FitStream je při nákupu dodáván částečně nabitý, takže stačí mixér jen vyčistit, aby byl připraven k použití. Čištění je snadné. Stačí nalít vodu, přidat kapku saponátu, spustit a opláchnout.

2. ZAČNĚTE TEKUTINOU

Vždy začněte přidáním tekutiny (jako je voda, mléko nebo džus). To mixování ulehčí.

3. KRÁJENÍ PŘÍŠAD

Nakrájejte přísady na malé kousky (cca 1,5 cm), abyste dosáhli dokonalého výsledku.

4. PŘIDEJTE PŘÍŠADY

Po nalití tekutiny přidejte do zbývající části nápoje přísady do 60 % objemu nádoby a rozmixujte!

5. SPUSŤTE FITSTREAM

Uzavřete nádobu, stisknete tlačítko a Váš oblíbený nápoj bude připraven během několika vteřin.

6. MAXIMÁLNÍ VÝKON

Pro dosažení maximálního výkonu, můžete FitStream spustit obráceně (tedy vzhůru nohama) a umožnit tak čepelím dosáhnout plné rychlosti ještě před mixováním.

7. ZBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ JE SNADNÉ

Stačí nalít vodu, přidat kapku saponátu, spustit a opláchnout.

8. DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

Oddělte víčko i láhev od základny. Vyjměte silikonové kroužky a všechny části opláchnete ve vodě pomocí dodaného kartáčku. Při oplachování zajistěte, aby se voda nedostala do napájecího konektoru v základně. Důkladné čištění provádějte pravidelně.

9. SUŠENÍ

FitStream omyjte a nechcete jej uschnout dosucha.

10. BEZPEČNOST

Z bezpečnostních důvodů nádoba obsahuje magnety. Šipky na nádobě a základně mixéru musí být zarovnané, jinak se mixér nespustí. Pro maximální bezpečnost můžete mixér uzamknout, tuto funkci aktivujete i deaktivujete souvislým podržením tlačítka na 5 sekund.

11. SKVĚLÉ RECEPTY

Navštivte naši stránku www.FitStream.eu a vyzkoušejte tipy na skvělé nápoje z více než 50 receptů!

UŽITEČNÉ RADY

1. ČERVENÁ A BÍLÁ BLIKAJÍCÍ DIODA

V případě, že bliká červená a bílá dioda během mixování, zasekl se motor. Pokud jsou zaseknuté čepele, jednoduše otočte mixér vzhůru nohama, rychle jím zatřeste a zapněte. Potom ho otočte zpět, aby vaše přísady narazily na všech 6 cepelí v plné rychlosti.

2. ČERVENÁ A MODRÁ BLIKAJÍCÍ DIODA

Červené a modré blikající světlo znamená, že nádoba je špatně dotažená k základně. Pro vyřešení problému utáhněte nádobu ve smeru hodinových ručiček, dokud šipka na nádobě nebude směřovat na šipku na základně. Z bezpečnostních důvodů jsou na nádobě magnety, které musí být zarovnané, jinak se čepele neroztočí.

3. ČERVENÁ BLIKAJÍCÍ DIODA

Pokud je nutné FitStream dobít, začne blikat červená dioda. Nabijte mixér pomocí napájecího konektoru USB-C na základně. Použijte příložený USB kabel a jakýkoli síťový USB adaptér, například ten z mobilního telefonu. Doporučujeme nabíjet alespoň 1 hodinu. Po úplném nabití kontrolka zmodrá.

4. NEPŘEPLŇUJTE

FitStream nikdy neplňte přísadami až po horní část nádoby. Mixér je určen pro mixování ovoce nebo výrobu míchaných nápojů. Není určen pro sekání masa. Při použití více než 3–5 mixovacích cyklů okamžitě po sobě se může motor přehřát. Nechte jej dostatečně odpočinout před dalšími mixovacími cykly. Respektujte, prosím, výkon přenosného bateriového mixéru, není to kabelový „Superman“, ale za to si ho můžete vzít kamkoli a vychutnat si svůj oblíbený čerstvý nápoj kdykoliv!

5. VYTÉKÁNÍ TEKUTINY

V případě vytečení obsahu nádoby je nutné víčko nádoby otevřít, vyčistit silikonové těsnění a znovu jej uzavřít.

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození, dodržujte pokyny:



- Nespouštějte zařízení, dokud není těsně uzavřené víčkem.
- Zařízení spouštějte až po přidání tekutiny. Zařízení nespouštějte naprázdno, abyste nepoškodili motor mixéru. Do zařízení nikdy nelijte tekutinu o teplotě převyšující 50 °C.
- Mixér nikdy nevkládejte do myčky nádobí, ale čistěte podle pokynů.
- Mixer není voděodolný, nikdy jej neponořujte a nabíjecí konektor nevystavujte tekoucí vodě.

- Používejte pouze doporučené příslušenství. Toto zařízení nesmíte nikdy opravovat sami.
- V případě poruchy nás kontaktujte. Do zařízení neházejte žádné kovové předměty.
- Do nádoby nikdy nestrkejte prsty, pokud je motor zapnutý.
- Pro nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou elektrickou zásuvku.
- Zařízení umístěte na suchý, rovný, vodotěsný a teplu odolný povrch.
- Zařízení uložte mimo dosah dětí a osob s mentálním postižením.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, nadměrné vlhkosti a nadměrným otřesům. Přestavba nebo úprava produktu je zakázána a ovlivňuje bezpečnost produktu. Pozor, nebezpečí úrazu! S produktem zacházejte opatrně.
- Nárazem nebo pádem z výšky může dojít k poškození a následné ztrátě záruky.
- Dvouletá záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení. Zařízení používejte výhradně podle pokynů, abyste splnili záruční podmínky a předešli úrazu.

LIKVIDACE

Tento elektrický spotřebič nepatří do domovního odpadu. Chcete-li jej zlikvidovat správným způsobem, odevzdejte jej na sběrném místě ve Vaší lokalitě. Podrobnosti o sběru elektrického odpadu, množstevních omezeních na den/měsíc/rok i nákladech vynaložených na sběr Vám sdělí místní úřad ve Vaší obci.

PROHLÁŠENÍ O SHODE



2014/30/EU
2011/65/EU

DOVOZCE:
FITSTREAM s.r.o.
Valentiniánova 8
851 10 Bratislava, Slovakia

VÝROBCE:
Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD
Bantian Town No.2
518000 Shenzhen, China

DESIGNOVÁNO A PATENTOVÁNO V EVROPĚ.

www.FitStream.eu

Sledujte nás na sociálních sítích:
 [fitstream_eu](https://www.instagram.com/fitstream_eu)  [fitstream.eu](https://www.facebook.com/fitstream.eu)



LEGENDA PRODUKTU

1. zamknięcie naczynia
2. przezroczyste naczynie PVC
3. ostrza ze stali nierdzewnej
4. podstawa miksera
5. wyłącznik
6. złącze zasilające USB-C

OPIS PRODUKTU

Nazwa produktu:	FitStream PRO
Opis produktu:	przenośny mikser na baterie
Pojemność naczynia:	475 ml
Materiał:	certyfikowany spożywczy plastik ABS
Zasilacz:	DC 3.7 - 5.0 V
Obroty silnika:	22 000 obrotów / min. bez wypełnienia (odchylenie 15%) 15 000 obrotów / min. z wypełnieniem (odchylenie 15%)
Moc silnika:	do 45 W
Bateria:	3 000 mAH (do 30 cykli mieszania)
Ładowanie:	45-70 minut za pomocą dołączonego kabla USB-C
Wymiary:	73 x 73 x 235 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga:	490 g

ZASTOSOWANIE

1. PIERWSZE STOSOWANIE

FitStream przy zakupie dostarczany jest częściowo naładowany, możesz więc wyczyścić mikser, żeby był gotowy do wykorzystania. Czyszczenie jest proste. Wystarczy nalać wody, dodać kroplę środka czyszczącego, uruchomić i przepłukać.

2. ZACZNIJ OD PŁYNU

Zawsze zacznij od dodania płynu (np. woda, mleko lub sok) To ułatwi miksowanie.

3. KROJENIE SKŁADNIKÓW

Pokrój składniki na małe kawałki (ok. 1,5 cm), żeby osiągnąć możliwie najlepszy efekt.

4. DODAJ SKŁADNIKI

Po nalaniu płynu dodaj do pozostałego napoju składniki do 60% objętości butelki i zmiksuj!

5. URUCHOM FITSTREAM

Zamknij naczynie, włącz przyciski i Twój ulubiony napój będzie gotowy w kilka sekund.

6. MAKSYMALNA MOC

Jeśli chcesz osiągnąć maksymalną moc, możesz uruchomić FitStream do góry nogami, a przed miksowaniem pozwól ostrzom osiągnąć maksymalne obroty.

7. CZYSZCZENIE JEST PROSTE

Wystarczy nalać wody, dodać kroplę środka czyszczącego, uruchomić i przepłukać.

8. DOKŁADNE CZYSZCZENIE

Oddziel nakrętkę i pojemnik od podstawy. Usuń silikonowe pierścienie i przepłucz wszystkie części w wodzie z załączoną szczotką. Podczas płukania upewnij się, że woda nie przedostanie się do złącza zasilającego w bazie. Dokładne czyszczenie powtarzaj regularnie.

9. SUSZENIE

Wyczyść FitStream i pozwól mu wyschnąć.

10. BEZPIECZEŃSTWO

Ze względów bezpieczeństwa pojemnik zawiera magnez. Strzałki na misce i podstawie blendera muszą być ustawione w jednej linii, inaczej blender się nie uruchomi. Dla maksymalnego bezpieczeństwa można zablokować mikser, tę funkcję można aktywować i dezaktywować, przytrzymując przycisk przez 5 sekund.

11. WSPANIAŁE PRZEPISY

Odwiedź naszą stronę www.FitStream.eu i spróbuj wspaniałych napojów z ponad 50 przepisów!

UŻYTECZNE PORADY

1. CZERWONA I BIAŁA MIGAJĄCA DIODA

W przypadku, jeśli podczas miksowania zaświeci się miga czerwona i biała, zaciął się silnik. Jeśli ostrza się zacięły, obróć mikser do góry nogami, szybko mi potrząśnij i włącz. Później obróć go ponownie, aby wszystkie składniki trafiły na 6 ostrzy z pełną prędkością.

2. CZERWONA I NIEBIESKA MIGAJĄCA DIODA

Czerwone i niebieskie migające światło oznacza, że naczynie jest źle dokręcone do odstawy. Aby usunąć ten problem, dokręć naczynie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, żeby strzałka na naczyniu wskazywała na strzałka na podstawie. Z powodów bezpieczeństwa na naczyniu są magnesy, które muszą być wyrównane, inaczej ostrza się nie uruchomią.

3. CZERWONA MIGAJĄCA DIODA

Kiedy potrzebne jest naładowanie FitStream, zaczyna migać czerwona dioda. Ładowanie miksera przez złącze zasilające USB-C na podstawie. Skorzystaj z załączonego kabla USB i dowolnego adaptera sieciowego USB, np. z telefonu komórkowego. Zalecamy ładowanie przez co najmniej 1 godzinę. Po kompletnym naładowaniu światło zmieni się na niebieskie.

4. NIE PRZEPEŁNIAJ

Nigdy nie napełniaj FitStream składnikami aż do powierzchni naczynia. Mikser przeznaczony jest do miksowania owoców lub robienia napojów. Nie jest przeznaczony do siekania mięsa. W przypadku użycia więcej niż 3-5 cykli mieszania po sobie silnik może się przegrzać. Pozwól mu wystarczająco odpocząć przed dalszymi cyklami mieszania. Przestrzegaj mocy przenośnego miksera na baterie, nie jest to „Superman” z kablem, ale za to możesz wziąć go ze sobą wszędzie i napić się ulubionego świeżego napoju w dowolnym momencie!

5. WYCIEKANIE PŁYNU

W przypadku wyciekania zawartości, naczynie należy otworzyć, wyczyścić uszczelkę i ponownie zamknąć naczynie.

OSTRZEŻENIA

Przestrzegaj wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i uszkodzenia.



- Nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie jest na stałe zamknięte pokrywą.
- Uruchom urządzenie dopiero po dodaniu płynu.
- Nie uruchamiaj urządzenia, które jest puste, aby nie uszkodzić silnika miksera.
- Do urządzenia nigdy nie nalewaj płynu o temperaturze ponad 50 °C.
- Nigdy nie wkładaj blendera do zmywarki, ale czyść go zgodnie z instrukcją.
- Blender nie jest wodoodporny, nigdy nie zanurzaj go ani nie wystawiaj

złącza ładowania na działanie bieżącej wody.

- Korzystaj wyłącznie z dedykowanych akcesoriów.
- Nie wolno naprawiać urządzenia samemu. W przypadku awarii skontaktuj się z nami.
- Nie wrzucaj do urządzenia żadnych przedmiotów metalowych.
- Nie wkładaj do naczynia palców, kiedy silnik jest włączony.
- Nie korzystaj z uszkodzonego gniazdka elektrycznego podczas ładowania urządzenia.
- Umieść urządzenie na suchej, równej, wodoszczelnej i odpornej na działanie temperatury powierzchni.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób upośledzonych umysłowo.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, wysokich temperatur, nadmiernej wilgotności i nadmiernych wstrząsów.
- Przeróbki lub modyfikacje produktu są zabronione i mają wpływ na bezpieczeństwo produktu. Uwaga, niebezpieczeństwo urazu! Należy postępować z produktem ostrożnie.
- W wyniku upadku z wysokości może nastąpić uszkodzenie i w konsekwencji utrata gwarancji. Dwuletnia gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzenia. Korzystaj z urządzenia wyłącznie na podstawie instrukcji, aby spełnić warunki gwarancji i uniknąć urazu.

UTYLIZACJA

To urządzenie elektryczne nie jest odpadem gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji zwróć się do publicznego punktu zbioru w Twojej gminie. Szczegóły odnośnie umieszczenia punktu zbioru odpadów elektrycznych, jak również ograniczenia ilościowe w ciągu dnia/miesiąca/roku, tak samo jak koszty oddania do zbioru znajdują się w lokalnym urzędzie Twojej gminy.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

2014/30/UE 2011/65/UE

IMPORTER:

FITSTREAM s.r.o.
Valentiniánova 8
851 10 Bratislava, Slovakia



PRODUCENT:

Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD
Bantian Town No.2
518000 Shenzhen, China

ZAPROJEKTOWANY I OPATENTOWANY W EUROPIE.

www.FitStream.eu

Śledź nas na portalach społecznościowych:

 [fitstream_eu](https://www.instagram.com/fitstream_eu)  [fitstream.eu](https://www.facebook.com/fitstream.eu)



TERMÉKMAGYARÁZAT

1. a palack fedele
2. áttetszo PVC palack
3. rozsdamentes acél kések
4. mixer alap
5. kapcsoló
6. USB-C tápcsatlakozó

TERMÉKLEÍRÁS

A termék megnevezése: FitStream PRO

Termékleírás: hordozható akkumulátoros mixer

Palack urtartalma: 475 ml

Anyaga: tanúsítványozott élelmiszeripari ABS muanyag

Tápegység: DC 3.7 - 5.0 V

Motor fordulatszáma: 22 000 fordulatszám/perc töltet nélkül (eltérés 15%)
15 000 ford./perc töltettel (eltérés 15%)

Motor teljesítmény: 45 W-ig

Akkumulátor: 3 000 mAH (akár 30 keverési ciklus)

Töltés: 45-70 perc a mellékelt USB-C kábelon keresztül

Méretok: 73 x 73 x 235 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 490 g

HASZNÁLAT

1. ELSO HASZNÁLAT

A FitStream vásárlásnál részben fel van töltve, így a mixert megtisztíthatja, hogy használatra készen álljon. A tisztítás egyszerű. Csak vizet kell bele tölteni, hozzáadni egy csepp tisztítószert, bekapcsolni, majd kiöblíteni.

2. KEZDJE A FOLYADÉKKAL

Mindig folyadék hozzáadásával kezdje (mint a víz, tej vagy gyümölcsle). Ez megkönnyíti a mixelést.

3. AZ ÖSSZETEVOK SZELETELÉSE

A hozzávalókat vágja apró darabokra (kb. 1,5 cm-re), hogy tökéletes eredményt érjen el.

4. ADJA HOZZÁ AZ ÖSSZETEVOKET

A folyadék betöltését követően adja hozzá a palack 60 %-a térfogatáig a hozzávalókat, majd mixelje össze!

5. KAPCSOLJA BE A FITSTREAM

mixert Zárja le a palackot, nyomja meg a gombot és kedvenc itala pár másodpercen belül kész lesz.

6. MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

Ha maximális teljesítményt szeretne elérni, a FitStream mixert fejjel lefelé is bekapcsolhatja és a mixelés előtt hagyja, hogy a kések elérjék a maximális fordulatszámukat.

7. A KÖNNYU TISZTÍTÁS EGYSZERU.

Csak vizet kell bele tölteni, hozzáadni egy csepp tisztítószert, bekapcsolni, majd kiöblíteni.

8. ALAPOS TISZTÍTÁS

Vegye ki a fedelet és a palackot az alpból. Vegye ki a szilikon gyuruket, majd az összes részt öblítse le vízben a mellékelt kefével. Az öblítés során ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön az alap tápcsatlakozójába. Az alapos tisztítást rendszeresen ismételje meg.

9. SZÁRÍTÁS

Szárítsa meg a FitStream mixert és hagyja megszáradni.

10. BIZTONSÁG

Biztonsági okokból a tartály mágneseket tartalmaz. Az edényen és a turmixgép alján lévő nyilaknak egy vonalban kell lenniük, különben a turmixgép nem indul el. A maximális biztonság érdekében a keverőt lezárhatja, ez a funkció a gomb 5 másodpercig tartó folyamatos nyomva tartásával aktiválható és deaktiválható.

11. REMEK RECEPTEK

Látogasson el a www.FitStream.eu oldalunkra és próbálja ki a remek ital tippjeinket, a több mint 50 receptből!

HASZNOS TANÁCSOK

1. PIROS ÉS FEHÉR VILLOGÓ DIÓDA

Ha a mixelés során villog a piros és a fehér s dióda, elakadt a motor. Ha a kések elakadtak egyszeruen fordítsa fel a mixert, gyorsan rázza fel, majd kapcsolja be. Ezután fordítsa vissza, hogy az alapanyagok mind a 6 késsel találkozzanak teljes sebesség mellett.

2. VÖRÖS ÉS KÉK VILLOGÓ DIÓDA

A vörös és kék villogó fény azt jelzi, hogy a palack rosszul van rácsavarva az alapra. A probléma kiküszöböléséhez húzza meg a palackot az óramutató járásával megegyező irányban, míg a palackon lévő nyíl nem mutat az alapon lévő nyílhoz. Biztonsági okokból a palackon mágnesek találhatóak, amelyeket egymáshoz kell illeszteni, különben a kések nem forognak.

3. PIROS VILLOGÓ DIÓDA

Amikor fel kell tölteni a FitStream mixert, a piros dióda villogni kezd. Töltse fel a turmixgépet az alap USB-C tápcsatlakozóján keresztül. Használja a mellékelt USB kábelt és bármely USB adaptert, például a mobiltelefonról. Legalább 1 órás feltöltés ajánlott. Amikor teljesen fel van töltve, a fény kékre vált.

4. NE TÖLTSE TÚL

Soha ne töltse fel alapanyagokkal a FitStream mixert egészen a palack tetejéig. A mixert gyümölcsök mixelésére vagy vegyes italok készítésére tervezték. Nem szolgál húsdarabolásra. A 3-5 keverési ciklusnál több azonnali egymást követő alkalmazás esetén a motor túlmelegedhet. A további keverési ciklusok előtt hagyja elegendő ideig pihenni. Nem alkalmas hús, diófélék vagy hüvelyesek aprítására. Kérjük, vegye figyelembe a hordozható akkumulátoros mixer teljesítményét, ez nem egy vezetékű „Superman”, ehelyett azonban bárhová magával viheti és élvezheti kedvenc friss italát akárhol!

5. FOLYADÉKSZIVÁRGÁS

A palack tartalmának szivárgása esetén azt ki kell nyitni, meg kell tisztítani a szilikontömítést, és újra le kell zárni a palack fedelét.

FIGYELMEZTETÉSEK

Tartsa be az utasításokat, hogy csökkentse a tűz, áramütés és sérülések kockázatát:



- Ne indítsa be a készüléket, amíg nincs szorosan lezárva a fedele.
- A készüléket csak a folyadék hozzáadását követően indítsa el.
- A készüléket ne indítsa el üresen, hogy ne károsítsa a mixer motorját.
- A készülékbe soha ne öntsön 50°C-nál magasabb hőmérsékletű folyadékot.
- A turmixgépet sose tegye mosogatógépbe, hanem az utasítások szerint tisztítsa meg.

- A turmixgép nem vízálló, sose merítse vízbe és a töltőcsatlakozót ne tegye ki folyó víznek.
- Csak az ajánlott tartozékokat használja. Ezt a készüléket soha ne javítsa meg saját maga.
- Meghibásodás esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ne dobjon fémtárgyakat a készülékbe. Soha ne dugja be az ujjait a palackba, ha a motor be van kapcsolva. A készülék töltése közben ne használjon sérült konnektort. A készüléket száraz, egyenes, vízálló és hoálló felületre helyezze. Tartsa a készüléket gyermekektől és mentális problémákkal küzdő emberektől elzárva. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, túlzott páratartalomnak és túlzott ütéseknek. A termék átalakítása vagy módosítása tilos, és hatással van a termék biztonságára. Vigyázat, balesetveszély! A termékkel óvatosan bánjon.
- Ütközés vagy a termék magasból való leesése a termék károsodásához, majd a garancia elvesztéséhez vezethet. A kétéves garancia nem vonatkozik a készülék mechanikai sérüléseire.
- A készüléket kizárólag az útmutatóval összhangban használja, hogy teljesüljenek a garanciális feltételek és elkerülje a sérüléseket.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Ez az elektromos készülék nem tartozik a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közössége hulladékgyűjto telepével. Az elektromos hulladék elhelyezésének részleteiről, valamint a nap/hónap/év mennyiségi korlátozásairól és a hulladék begyűjtés költségeiről települése helyi hivatalában talál információkat.

MEGFELELOSÉGI NYILATKOZAT



2014/30/EU
2011/65/EU

IMPORTOR:
FITSTREAM s.r.o.
Valentiniánova 8
851 10 Bratislava, Slovakia

GYÁRTÓ:
Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD
Bantian Town No.2
518000 Shenzhen, China

EURÓPÁBAN TERVEZTÉK ÉS SZABADALMAZTATTÁK.

www.FitStream.hu

Kövess minket a közösségi oldalakon:
 [fitstream_eu](https://www.instagram.com/fitstream_eu)  [fitstream.eu](https://www.facebook.com/fitstream.eu)



LEGENDA PRODUSULUI

1. închiderea recipientului
2. recipient din PVC translucid
3. cuțite din oțel inoxidabil
4. baza mixerului
5. comutator
6. conector racordare USB-C

DESCRIERE PRODUS

Denumire produs:	FitStream PRO
Descriere produs:	mixer portabil pe baterie
Volum recipient:	475 ml
Material:	plastic ABS certificat alimentar
Alimentare:	DC 3.7 - 5.0 V
Rotațiile motorului:	22 000 rotații/min. fără încărcătură (deviație de 15%) 15 000 rotații/min. cu încărcătură (deviație de 15%)
Puterea motorului:	pana la 45 W
Bateria:	3 000 mAh (până la 30 de cicluri de mixare)
Încărcare:	45-70 de minute prin cablul USB-C inclus
Dimensiuni:	73 × 73 × 235 mm (lățime × adâncime × înălțime)
Masa:	490 g

UTILIZARE

1. PRIMA UTILIZARE

FitStream vine parțial încărcat în momentul achiziției, astfel încât să puteți curăța mixerul pentru a-l pregăti de utilizare. Curățarea este ușoară. Doar turnați apă, adăugați o picătură de detergent, porniți și clătiți.

2. ÎNCEPEI CU LICHIDUL

Începeți întotdeauna prin adăugarea unui lichid (cum ar fi apa, laptele sau sucul). Aceasta va ușura mixarea.

3. TĂIEREA INGREDIENTELOR

Tăiați ingredientele în bucăți mici (bucăți de aproximativ 1,5 cm) pentru a obține un rezultat perfect.

4. ADĂUGAȚI INGREDIENTELE

După turnarea lichidului, adăugați ingredientele la restul băuturii până la 60% din volumul recipientului și mixați!

5. PORNITI FITSTREAM

Închideți recipientul, apăsați butonul și băutura dumneavoastră preferată va fi gata în câteva secunde.

6. PERFORMANȚĂ MAXIMĂ

Pentru a atinge performanță maximă, puteți porni FitStream cu susul în jos și lăsați lamele să atingă viteza maximă înainte de mixare.

7. CURĂȚARE UȘOARĂ

Curățarea este ușoară. Doar turnați apă, adăugați o picătură de detergent, porniți și clătiți.

8. CURĂȚARE TEMEINICĂ

Deschideți capacul, separați și recipientul de bază. Scoateți inelele de silicon și clătiți toate piesele în apă cu peria inclusă. Când clătiți, asigurați-vă că nu pătrunde apa în conectorul de alimentare de la bază. Repetați curățarea temeinică în mod regulat.

9. USCARE

Curățați FitStream și lăsați-l să se usuce.

10. SECURITATE

Din motive de siguranță, recipientul conține magneti. Săgețile de pe bol și baza blenderului trebuie să fie aliniate sau blenderul nu va porni. Pentru securitate maximă, puteți bloca mixerul, această funcție poate fi activată și dezactivată ținând apăsat continuu butonul timp de 5 secunde.

11. REȚETE GROZAVE

Vizitați site-ul nostru www.FitStream.eu și încercați sfaturi pentru băuturi grozave din peste 50 de rețete!

SFATURI UTILE

1. DIODĂ CU LUMINĂ INTERMITENTĂ ROȘIE ȘI ALBĂ

Dacă LED-ul luminează intermitent roșu și alb se în timpul mixării, motorul este blocat. Dacă lamele sunt blocate, pur și simplu întoarceți mixerul cu susul în jos, agitați-l repede și porniți-l. Apoi îl întoarceți înapoi, astfel încât ingredientele să se lovească de toate cele 6 lame la viteză maximă.

2. LED INTERMITENT ROȘU ȘI ALBASTRU

O lumină roșie și albastră intermitentă înseamnă că recipientul nu este bine strâns de bază. Dacă doriți să eliminați această problemă, strângeți recipientul în sensul acelor de ceasornic până când săgeata de pe recipient nu este în pe săgeata de pe bază. Din motive de securitate, sunt pe recipient magneți care trebuie aliniați, altfel lamele nu se vor învârti.

3. DIODĂ CU LUMINĂ INTERMITENTĂ ROȘIE

Când FitStream trebuie să fie încărcat, începe să lumineze intermitent dioda roșie. Încărcați mixerul prin USB-C conector de alimentare de la bază. Utilizați cablul USB inclus și orice adaptor de rețea USB, de exemplu al unui telefon mobil. Vă recomandăm încărcarea timp de cel puțin 1 oră. Când este complet încărcat, lumina se schimbă în albastră.

4. NU SUPRAÎNCĂRCAȚI

Niciodată nu supraîncărcați FitStream cu ingrediente până în partea de sus a recipientului. Mixerul este conceput pentru mixarea fructelor sau producerea de cocktail-uri. Nu este destinat tocării cărnii. În cazul utilizării a mai mult de 3-5 cicluri de mixare consecutiv, motorul se poate supraîncălzi. Lăsați-l să se odihnească suficient înainte de următoarele cicluri de mixare. Vă rugăm să respectați performanța mixerului portabil, acesta nu este un Superman cu cablu, dar îl puteți lua oriunde și astfel să savurați băutura dumneavoastră proaspătă și preferată oricând!

5. SCURGERI DE LICHID

Dacă conținutul recipientului se scurge, trebuie să-l deschideți, să curățați garnitura din silicon și să închideți din nou recipientul.

ATENȚIONĂRI

Urmați instrucțiunile pentru a reduce riscul de incendiu, accidentare prin electrocutare și deteriorare:



- Nu porniți dispozitivul până când nu este strâns bine capacul.
- Nu porniți dispozitivul până când nu a fost adăugat lichidul.
- Nu porniți echipamentul în gol pentru a evita deteriorarea motorului mixerului.
- Nu turnați niciodată lichide peste 50 ° C în dispozitiv.
- Nu puneți niciodată mixerul în mașina de spălat vase, ci curățați-l conform instrucțiunilor.
- Mixerul nu este rezistent la apă, nu îl scufundați niciodată și nu expuneți conecto-

rul de încărcare la apă curgătoare.

- Utilizați numai accesoriile recomandate. Niciodată nu aveți voie să reparați singuri acest dispozitiv. Contactați-ne în cazul unei defecțiuni.
- Nu aruncați obiecte metalice în dispozitiv.
- Nu puneți niciodată degetele în recipient când motorul este pornit.
- Nu utilizați o priză electrică deteriorată pentru încărcarea dispozitivului.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață uscată, plană, impermeabilă și rezistentă la căldură.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor și a persoanelor cu dizabilități mintale.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate, la umiditate crescută și zdruncinăturilor excesive. Transformarea sau modificarea produsului este interzisă și afectează siguranța produsului. Atenție, risc de accidentare! Manipulați produsul cu grijă.
- Impactul sau căderea de la înălțime poate duce la deteriorare și, în consecință, pierderea garanției.
- Garanția de doi ani nu acoperă deteriorarea mecanică a dispozitivului. Utilizați dispozitivul numai conform instrucțiunilor pentru a respecta condițiile de garanție și pentru a preveni rănirea.

LICHIDAREA

Acest dispozitiv electric nu este gunoi menajer. Pentru eliminarea corectă adresați-vă serviciului de colectare publică din comunitatea dumneavoastră. Detalii despre locația de colectare a deeurilor electrice, precum și limita cantitativă pe zi/lună/an, precum și costurile de colectare le puteți găsi la primăria municipiului dumneavoastră.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



2014/30/UE
2011/65/UE

IMPORTATOR:
FITSTREAM s.r.o.
Valentiniánova 8
851 10 Bratislava, Slovakia

PRODUCĂTOR:
Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD
Bantian Town No.2
518000 Shenzhen, China

PROIECTAT ȘI PATENTAT ÎN EUROPA.

www.FitStream.eu

Urmărește-ne pe rețelele sociale:
 [fitstream_eu](https://www.instagram.com/fitstream_eu)  [fitstream.eu](https://www.facebook.com/fitstream.eu)



PRODUKTLEGENDE

1. Flaschenverschluss
2. Transparente PVC-Flasche
3. Edelstahlmesser
4. Mixer-Basis
5. Schalter
6. USB-C-Stromanschluss

PRODUKTBESCHREIBUNG

Model:	FitStream PRO
Produktbeschreibung:	tragbarer Akku-Mixer
Flascheninhalt:	475 ml
Material:	zertifizierter, lebensmittelkonformer ABS-Kunststoff
Stromversorgung:	DC 3.7 - 5.0 V
Motor-Drehzahl:	22.000 Umdrehungen/Min. ohne Inhalt (Abweichung 15%) 15.000 Umdrehungen/Min. mit Inhalt (Abweichung 15%)
Motorleistung:	bis 45 W
Akku:	3 000 mAh (bis zu 30 Mixzyklen)
Aufladen:	45 - 70 Minuten mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel
Abmessungen:	73 x 73 x 235 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht:	490 g

ANWENDUNG

1. ERSTE ANWENDUNG

FitStream wird beim Kauf teilweise geladen geliefert, also Sie können den Mixer reinigen, um ihn einsatzbereit zu halten. Die Reinigung ist einfach. Es reicht Wasser einzugießen, einen Tropfen Spülmittel hinzufügen und abzuspülen.

2. BEGINNEN SIE MIT FLÜSSIGKEIT

Beginnen Sie immer mit der Zugabe von Flüssigkeit (wie Wasser, Milch oder Saft). Dies erleichtert das Mixen.

3. SCHNEIDEN VON ZUTATEN SCHNEIDEN

Sie die Zutaten in kleine Stücke (ca. 1,5 cm Stücke), um das perfekte Ergebnis zu erzielen.

4. ZUTATEN HINZUFÜGEN

Nach der Zugabe der Flüssigkeit geben Sie in den Rest des Getränkes Zutaten bis zu 60% des Flascheninhalts hinzu und mixen alles!

5. FITSTREAM START

Schließen Sie die Flasche, drücken die Taste und Ihr Lieblingsgetränk steht innerhalb von wenigen Sekunden bereit.

6. MAXIMALE

Leistung Um eine maximale Leistung zu erreichen, können Sie FitStream auf den Kopf gestellt starten und vor dem Mixen die Klängen auf volle Touren laufen lassen.

7. DIE LEICHTE REINIGUNG IST EINFACH.

Es reicht Wasser einzugießen, einen Tropfen Spülmittel hinzufügen und abzuspülen.

8. GRÜNDLICHE

Öffnen Sie den Deckel und die Flasche von der Gerätebasis ab. Entfernen Sie die Silikonringe und spülen alle Teile in Wasser mit der beiliegenden Bürste ab. Achten Sie beim Spülen darauf, dass das Wasser nicht in den Netzstecker an der Gerätebasis eindringt. Wiederholen Sie die gründliche Reinigung regelmäßig.

9. ABTROCKNUNG

Reinigen Sie FitStream und lassen Sie ihn durchtrocknen.

10. SICHERHEIT

Aus Sicherheitsgründen enthält die Flasche Magnete. Die Pfeile auf der Flasche und der Basis des Mixers müssen ausgerichtet sein oder der Mixer startet nicht. Für maximale Sicherheit können Sie den Mixer sperren, diese Funktion kann aktiviert und deaktiviert werden, indem Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

11. TOLLE REZEPTE BESUCHEN

Sie unsere Webseite www.FitStream.eu und probieren Sie Tipps für tolle Getränke von mehr als 50 Rezepten aus!

NÜTZLICHE HINWEISE

1. ROT UND WEISS BLINKENDE LED

Blinkt während des Mixens die rot und weiß auf, blieb der Motor stecken. Blieben die Klingen stecken, stellen Sie den Mixer einfach auf den Kopf, schütteln ihn ganz schnell und schalten Sie ihn ein. Dann drehen Sie ihn zurück, damit Ihre Zutaten an alle 6 Klingen mit voller Geschwindigkeit stoßen.

2. ROT UND BLAU BLINKENDE DIODE

Das rote und blaue Blinklicht bedeutet, dass der Behälter schlecht an die Gerätebasis gezogen ist. Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn fest, bis der Pfeil auf dem Behälter auf den Pfeil an der Gerätebasis zeigt. Aus Sicherheitsgründen hat der Becher Magnete, die abgerichtet sein müssen, sonst drehen sich die Klingen nicht.

3. ROT BLINKENDE LED

Wenn FitStream zu laden ist, wird das rote LED beginnt zu blinken. Laden Sie den Mixer über den USB-C-Netzanschluss an der Gerätebasis auf. Verwenden Sie das angeschlossene USB-Kabel und einen beliebigen USB-Netzwerkadapter, z. B. vom Mobiltelefon. Die empfohlene Ladezeit beträgt mindestens 1 Stunde. Nach der vollständigen Aufladung wird das Licht blau.

4. NICHT ÜBERFÜLLEN

Überfüllen Sie FitStream niemals mit Zutaten bis zur Oberseite des Bechers. Der Mixer ist für das Mixen von Obst oder zur Herstellung von Mixgetränken bestimmt. Nicht zum Hacken von Fleisch geeignet. Nach mehr als 3 bis 5 Mixzyklen hintereinander kann der Motor überhitzen. Lassen Sie den Motor vor den nächsten Mixzyklen entsprechend abkühlen. Nüssen oder anderen Hülsenfrüchten bestimmt. Bitte beachten Sie die Leistung des tragbaren Akku-Mixers, es ist kein Kabel-„Superman“, aber dafür können sie ihn überall mitnehmen und Ihr frisches Lieblingsgetränk jederzeit genießen!

5. AUSLAUF DER FLÜSSIGKEIT

Läuft der Flascheninhalt aus, ist es notwendig die Silikondichtung zu öffnen und zu reinigen und wiederum den Flaschenverschluss zu schließen.

HINWEISE

Beachten Sie die Anweisungen, um das Risiko von Brand, Stromschlag und Beschädigung zu reduzieren:



- Schalten Sie das Gerät nicht ein, bis es nicht mit dem Deckel fest geschlossen ist. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn die Flüssigkeit zugegeben wurde.
- Lassen Sie das Gerät nicht leerlaufen, um eine Beschädigung des Mixer-Motors zu vermeiden.
- Geben Sie in das Gerät niemals eine Flüssigkeit mit einer Temperatur über 50°C hinzu.

- Den Mixer nie in der Spülmaschine, sondern entsprechend der Anleitung reinigen.
- Der Mixer ist nicht wasserdicht, tauchen Sie deshalb das Gerät niemals in Wasser und schützen Sie den Ladestecker vor fließendem Wasser.
- Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör. Dieses Gerät dürfen sie niemals selbst reparieren. Im Falle einer Störung nehmen Sie, bitte, mit uns Kontakt auf. Werfen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät. Legen Sie niemals Finger in den Becher hinein, wenn der Motor eingeschaltet ist. Verwenden Sie beim Aufladen des Geräts keine beschädigte Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, flache, wasserdichte und wärmebeständige Oberfläche.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern und Personen mit psychischen Erkrankungen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, übermäßiger Luftfeuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus. Die Umgestaltung oder Modifikation des Produkts ist verboten und wirkt sich auf die Produktsicherheit aus. Achtung, Unfallgefahr!
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch einen Aufschlag oder Absturz kann es zur Beschädigung und zum anschließenden Garantieverlust kommen. Die zweijährige Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Gerät ab. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich nach den Anweisungen, um die Garantiebedingungen zu erfüllen und Verletzungen zu verhindern.

ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung wenden Sie sich, bitte, an die öffentliche Sammlung in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort der Sammlung von Elektromüll, zur quantitativen Begrenzung pro Tag/Monat/Jahr sowie zu den Kosten für die Sammlung finden Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

2014/30/EU 2011/65/EU

IMPORTEUR:

FITSTREAM s.r.o.
Valentiniánova 8
851 10 Bratislava, Slovakia

HERSTELLER:

Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD
Bantian Town No.2
518000 Shenzhen, China

ENTWICKELT UND PATENTIERT IN EUROPA.

www.FitStream.eu

Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken:
 [fitstream_eu](https://www.instagram.com/fitstream_eu)  [fitstream.eu](https://www.facebook.com/fitstream.eu)



PRODUCT LEGEND

1. bottle cap
2. translucent PVC bottle
3. stainless steel knives
4. blender base
5. on/off switch
6. USB-C power connector

PRODUCT DESCRIPTION

Product name:	FitStream PRO
Product description:	portable battery mixer
Bottle volume:	475 ml
Material:	certified food ABS plastic
Power supply:	DC 3.7 - 5.0 V
Motor speed:	22 000 rpm no filling (deviation 15%) 15 000 rpm with filling (deviation 15%)
Motor power:	up to 45W
Battery:	3 000 mAH (up to 30 mixing cycles)
Charging:	45-70 minutes with the USB-C cable that is included
Dimensions:	73 × 73 × 235 mm (width × depth × height)
Weight:	490 g

USAGE

1. FIRST USE

FitStream is supplied partially charged when purchased, so you can clean the blender to be ready for use. Cleaning is easy. Just pour water, add a drop of detergent, run and rinse.

2. START WITH THE LIQUID

Always start by adding liquid (such as water, milk or juice). This will facilitate mixing.

3. SLICING INGREDIENTS

Slice the ingredients into small pieces (approx. 1.5 cm pieces) to achieve the perfect result.

4. ADDING INGREDIENTS

After pouring the liquid, add ingredients to the rest of the beverage to 60% of the volume of the bottle and blend!

5. RUN THE FITSTREAM

Close the bottle, press the button and your favorite drink will be ready within a few seconds.

6. MAXIMUM POWER

To achieve maximum performance, you can run the FitStream upside down and allow the blades to reach their full speed before mixing.

7. CLEANING IS EASY AND SIMPLE

Just pour water, add a drop of detergent, run and rinse.

8. THOROUGH CLEANING

Open the lid and remove bottle from the base. Remove the silicone rings and rinse all parts in water with the supplied brush. When rinsing, make sure that the water does not reach the power connector at the base. Repeat the thorough cleaning periodically.

9. DRY OUT

Clean the FitStream and allow it to dry completely.

10. SECURITY

For safety reasons, the bottle contains magnets. The arrows on the bottle and the blender base must be aligned or the blender will not start. For maximum security, you can lock the mixer, this function can be activated and deactivated by continuously holding down the button for 5 seconds.

11. GREAT RECIPES

Visit our www.FitStream.eu site and try our tips for great drinks - over 50 recipes!

HELPFUL HINTS

1. RED AND WHITE FLASHING LED

If blinks the red and white is lit during mixing, the motor is stuck. If the blades are jammed, simply turn the blender upside down, shake it quickly and turn on. Then turn it back to make your ingredients come across all 6 blades at full speed.

2. RED AND BLUE FLASHING LIGHT

Red and blue flashing light means that the bottle is poorly tightened to the base. To fix this problem, tighten the bottle in a clockwise direction until the arrow on the bottle is pointing to the arrow on the base. For safety reasons, the glass has magnets that must be aligned, otherwise the blades do not spin.

3. FLASHING RED LED

When you need to recharge the FitStream, the red LED starts blinking. Charge the blender via the USB-C power connector on the base. Use an attached USB cable with any USB network adapter, such as one for a mobile phone. Charge for at least one hour. When fully charged, the light turns blue.

4. NEVER OVERFILL

Never fill the FitStream with ingredients up to the top of the jar. The blender is designed for mixing fruit or making mixed drinks. Not intended for chopping meat. Motor may overheat if more than 3-5 mixing cycles directly follow each other. Allow time for the blender to cool down before any further cycles. Please respect the performance of a portable battery blender, it's not a "Superman mixer". However, you can take it anywhere and enjoy your favorite fresh drink anytime!

5. FLUID LEAKAGE

In the case of leakage of the contents of the bottle, it is necessary to open the cap, clean the silicone seal and again close the bottle cap.

WARNINGS

Follow the instructions to reduce the risk of fire, electric shock and damage:



- Do not run the device until the lid is closed tight.
- Do not run the device until liquid is added.
- Do not run the device when empty in order to avoid damaging the blender motor.
- Never fill the device with liquid with temperature above 50°C.
- Never put the blender in the dishwasher, but follow the instructions for cleaning it.
- Because the blender is not waterproof, never submerge it or expose the charging connector to running water.

- Use only recommended accessories. You must never repair this device yourself. If required, please contact us. Do not throw any metal objects into the device.
- Never insert fingers into the bottle when the motor is switched on.
- Do not use a damaged electrical outlet for charging the device.
- Place the device on a dry, flat, waterproof and heat-resistant surface.
- Keep your device out of the reach of children and people with mental disability.
- Do not expose the device to direct sunlight, high temperatures, excessive humidity and excessive shocks. Remodeling or modification of the product is prohibited and has an impact on the safety of the product. Attention, danger of injury! Handle the product with care.
- An impact or fall from a height may damage the product and result in a subsequent loss of the warranty. The two-year warranty does not cover mechanical damage to the device. Use the device solely as instructed to meet the warranty conditions and prevent injury.

DISPOSAL

This electrical appliance does not belong to domestic waste. For proper disposal, please contact the public collection in your community. Details on the location of the collection center for electrical waste as well as the quantitative limitation per day/month/year, as well as the costs incurred for collection can be found at the local authority of your municipality.

DECLARATION OF CONFORMITY

2014/30/EU

2011/65/EU

IMPORTER:

FITSTREAM s.r.o.
Valentiniánova 8
851 10 Bratislava, Slovakia



MANUFACTURER:

Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD
Bantian Town No.2
518000 Shenzhen, China

DESIGNED AND PATENTED IN EUROPE.

www.FitStream.eu

Follow us on social media:

 [fitstream_eu](https://www.instagram.com/fitstream_eu)  [fitstream.eu](https://www.facebook.com/fitstream.eu)



RoHS

BPA FREE
100 %



FITSTREAM PRO



www.FitStream.eu